



HauCon HA60, 61, 62 Liikuntasaumalaite

Vaihe 1: Ennen asennusta alusta on tiivistettävä, jotta projektin korkeus ja maan jäykkyys varmistetaan.

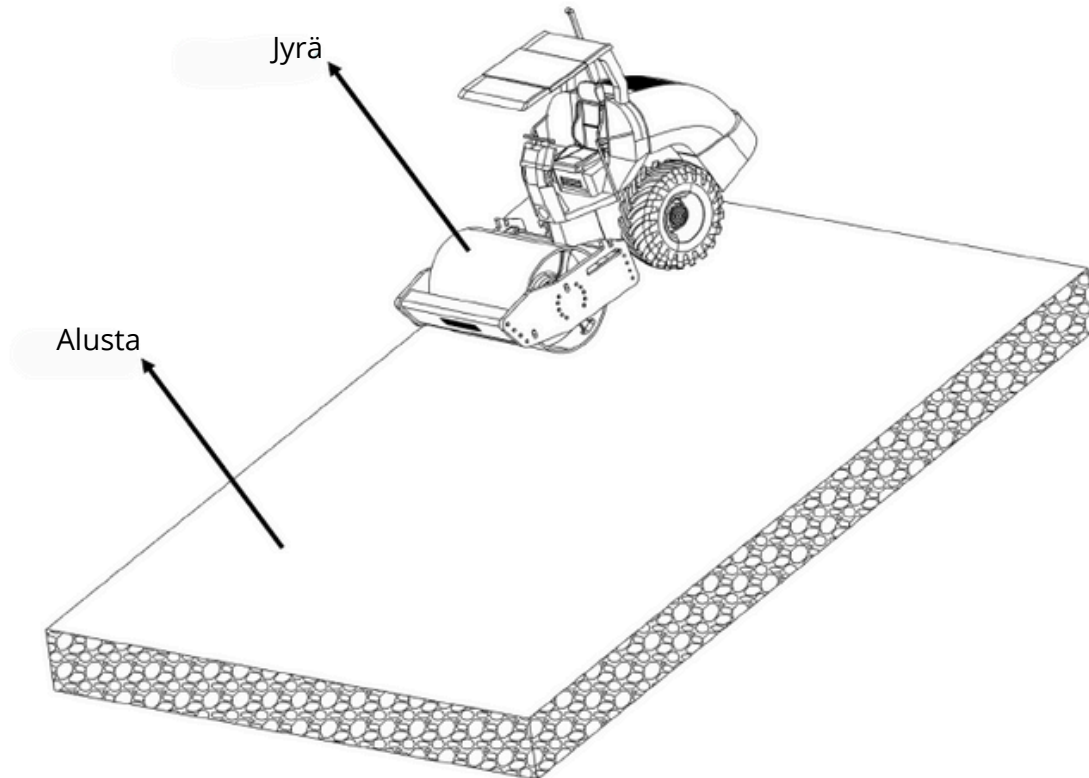


Vaihe 2: Alustan päälle tulisi asettaa kalvo estämään veden haihtumista ja vähentämään pakkovoimia.

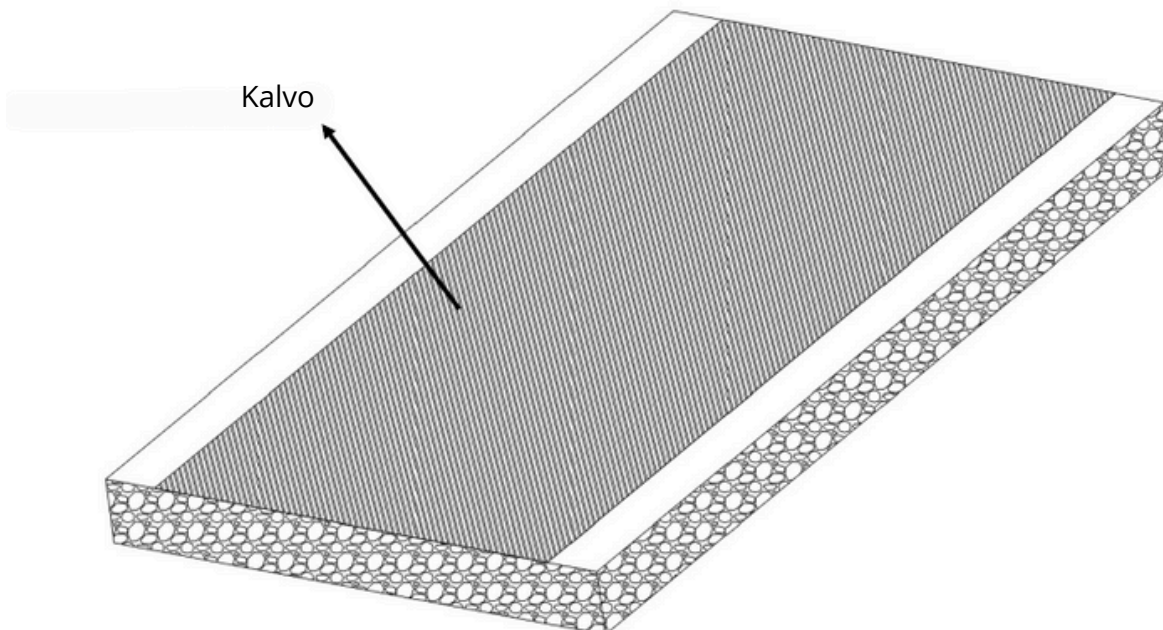


HauCon HA60, 61, 62 Liikuntasaumalaite

Vaihe 3: Vedä linja kohtaan, johon profiilit asennetaan, ja aseta liikuntasaumalaitteet tämän linjan mukaisesti. Aseta ensimmäinen liikuntasaumalaite rinnakkain linjan kanssa ja nosta se oikeaan korkeuteen käyttäen lasermittaria ja puupalikoita. Tarkista pystysuoruus ja vaakasuoruus. Kiinnitä järjestelmä lattiaan hitsaamalla 12 mm halkaisijaltaan olevat harjateräkset liikuntasauoman tyssätappiihin profiilien yhdeltä puolelta.

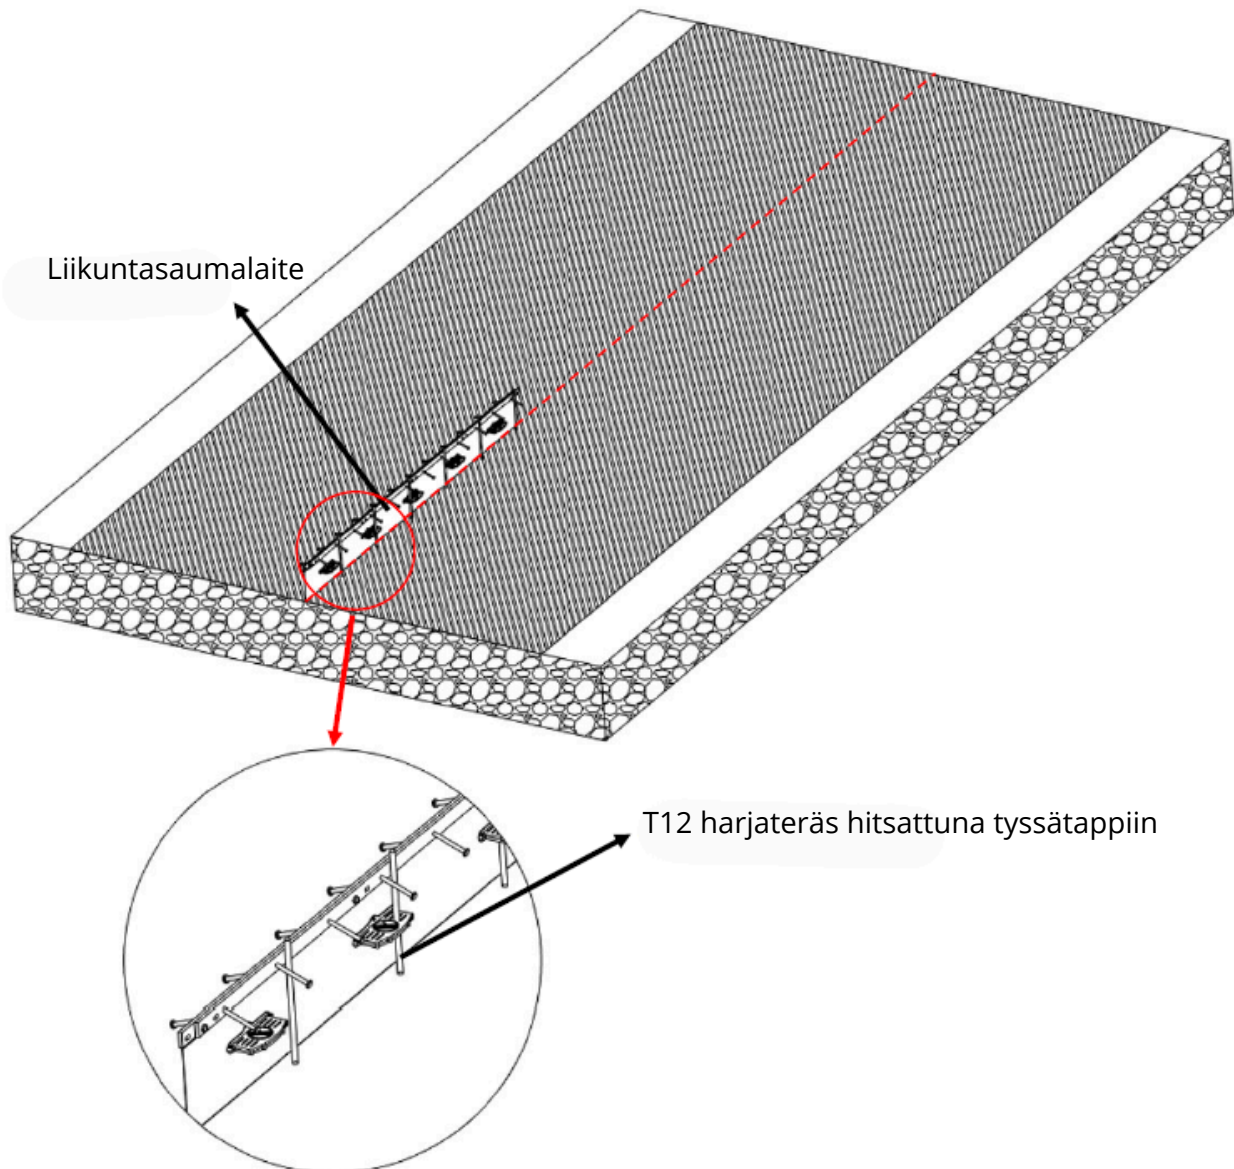

HauCon HA60, 61, 62 Liikuntasaumalaite

Vaihe 4: Ennen valua tulee tarkistaa, että kaikki liikuntasaumalaitteet ovat varmasti oikeassa linjassa, korossa ja tukevasti kiinni alustassa.

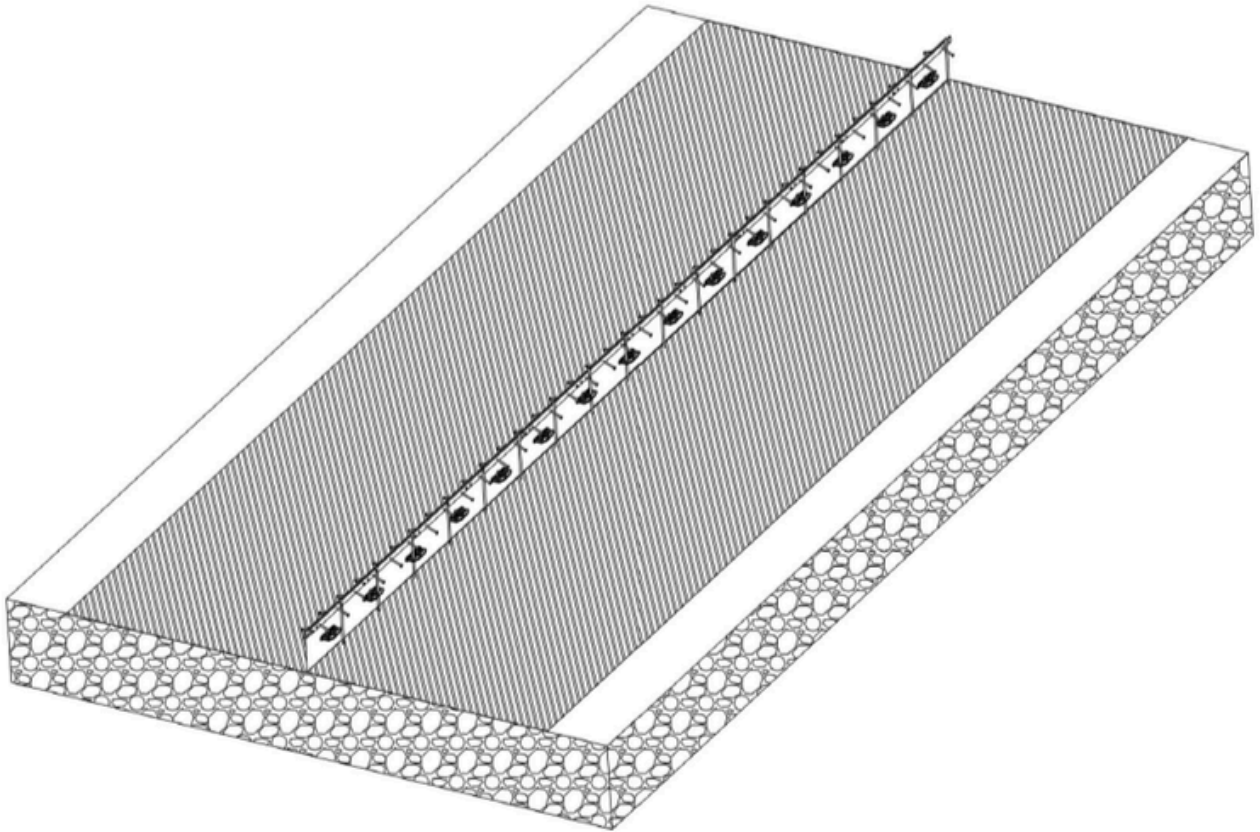

HauCon HA60, 61, 62 Liikuntasaumalaite

Vaihe 5: Kun liikuntasaumalaitteet ovat valmiita betonivalua varten. Molemmat puolet voidaan valaa samanaikaisesti. Parhaimman lopputuloksen saa jos kentät valetaan erikseen ja ensimmäisen valun jälkeen irroitetaan kiinnitystapit.

